GT-S5250

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsungmobile.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Bada a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom alebo kompatibilitou spôsobené úpravou nastavení databázy Registry alebo úpravou softvéru operačného systému. Pokusy o prispôsobenie operačného systému môžu spôsobiť, že zariadenie alebo aplikácie nebudú pracovať správne.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsungmobile.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Softvér, zvukové zdroje, pozadia, obrázky a ďalší obsah poskytnutý v tomto zariadení sú licencované na obmedzené použitie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu zvoľte **Správy** → **Napísať** (predstavuje **Správy**, nasledované **Napísať**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [ ] (predstavuje tlačidlo ukončenia)

Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochranné známky príslušných vlastníkov.

- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencii od SRS Labs, Inc.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168

Obsah

Zostavenie 9

- Vybalenie 9
- Vloženie karty SIM a batérie 9
- Nabíjanie batérie 11
- Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 13
- Pripevnenie remienka (voliteľne) 15

Začíname 16

- Zapnutie a vypnutie zariadenia 16
- Zoznámenie sa s prístrojom 17
- Používanie dotykového displeja 20
- Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 22
- Prístup do menu 22
- Spúšťanie a správa aplikácií 24
- Používanie widgetov 25
- Prispôsobenie si zariadenia 26
- Zadávanie textu 30

Komunikácia 34

- Telefonovanie 34
- Denníky 39
- Správy 41
- E-mail 46
- ChatON 49
- Komunikátor 49
- Social Hub 50

Zábava 51
Fotoaparát 51
Prehrávač videí 59
Hudba 61
FM rádio 65
Hry 68

Osobné informácie 69
Kontakty 69
Kalendár 71
Úloha 72
Poznámka 73
Hl. záz. 73

Web 75
Internet 75
Samsung Apps 79
Synchronizácia 80
Webové stránky komunít 81
YouTube 81

Pripojenia 82
Bluetooth 82
Wi-Fi 85
GPS 87
Spojenia s počítačom 89

Nástroje 92
Hodiny 92
Kalkulačka 94
Moje kontá 94
Moje súbory 95
Hľadať 99

Nastavenia 100
Otvorenie menu Nastavenia 100
Letový režim 100
Pripojenia 100
Zvukové profily 101
Displej a osvetlenie 102
Všeobecné 102
Dátum a čas 103
Menu a widgety 103
Aplikácie 104
Zabezpečenie 110
Pamäť 111
Vynulovať 111
O telefóne 111
Aktualizácia softvéru 112
Aplikácie karty SIM 112

Riešenie problémov 113

Bezpečnostné opatrenia 118

Register 127

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby.

Vloženie karty SIM a batérie:

1 Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte [⏻] a zvolením **Áno** ho vypnite.

2 Odstráňte zadný kryt.

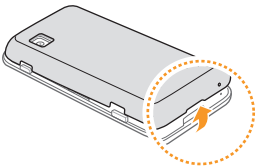

Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

3 Vložte kartu SIM.

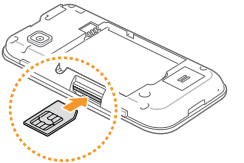

- Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali hore.
- Ak kartu SIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.

4 Vložte batériu.

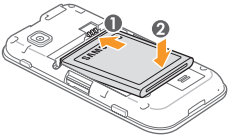

5 Vráťte zadný kryt späť.

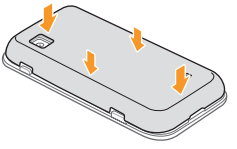

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.

Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.

2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

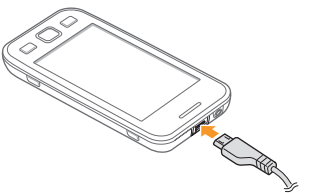

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.

- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.

Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
2. Zapojte jeden koniec (micro USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.
3. Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.

   V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.

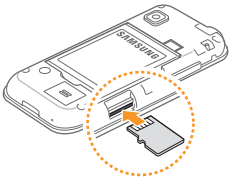

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

4 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

1 Uistite sa, že zariadenie kartu momentálne nepoužíva.

2 Odstráňte zadný kryt.

3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.

4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.

5 Vráťte zadný kryt späť.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pamäť** → **Informácie o pamäťovej karte** → **Formát** → **Áno**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte zadný kryt.
2. Pretiahnite remienok cez dierku pre remienok a zahákujte ho za malý výstupok.

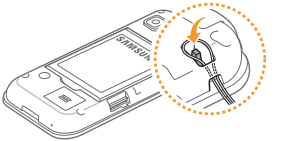

3. Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

1. Stlačte a podržte [⏻].
2. Zadajte kód PIN a zvoľte **Hotovo** (ak je to nutné).
3. Zvoľte požadovaný jazyk a zvoľte **Ďalší**.
4. Zvoľte jazyk klávesnice a zvoľte **Ďalší**.
5. Zvoľte vaše domáce časové pásmo a zvoľte **Ďalší**.
6. Nastavte dátum a čas a zvoľte **Uložiť**.

Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [⏻] a zvolením **Áno**.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Letový režim**.

Zoznámenie sa s prístrojom

Usporiadanie zariadenia

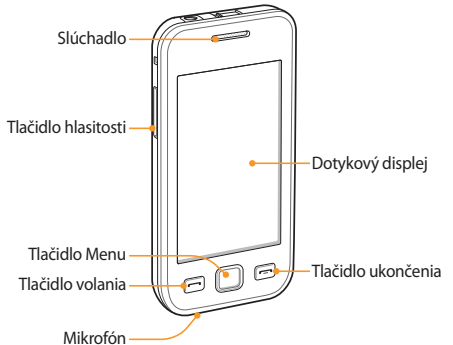

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Zapínanie/ Uzamknutie	Zapne alebo vypne (stlačte a podržte) zariadenie; zamkne alebo odomkne dotykovú obrazovku a tlačidlá.
	Volanie	Uskutočnenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie denníkov hovorov a správ.
	Menu	Otvorenie režimu Menu; spustenie správcu úloh a zobrazenie všetkých aktívnych aplikácií (stlačte a podržte); v základnom režime alebo počas používania aplikácie prístup do funkcie **Hľadať** (dvojitým stlačením).
	Koniec	Ukončenie hovoru; v režime Menu návrat do základného režimu; v základnom režime prechod na panel aktuálnych informácií.
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.
	Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa.

Základná obrazovka

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke si môžete prezerať indikačné ikony, widgety, klávesové skratky k aplikáciám a ďalšie položky.

Základná obrazovka obsahuje niekoľko predvolených panelov; v prípade potreby k nim môžete pridať ďalšie.
► str. 26

Prvá obrazovka v základnom režime je panel aktuálnych informácií. Zobrazuje aktuálny čas a dátum, informácie o počasí, pole vyhľadávania a kalendár.

rejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

› Ikony indikátora

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Aktivovaný letový režim
	Vyhľadávanie siete
G	Pripojené k sieti GPRS
E	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k WLAN
	Zmeškaný hovor
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Prebieha hlasový hovor
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Synchronizácia s počítačom

Ikona	Definícia
	Vložená pamäťová karta
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
R	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil

Ikona	Definícia
10:00	Aktuálny čas
	Stav batérie

› Panel skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie zvolením v oblasti ikon indikátora otvoríte panel skratiek.

Zvoľte ikony pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcií WLAN a Bluetooth. Môžete taktiež stlmiť alebo zrušiť stlmenie zariadenia a skontrolovať stav nových správ a upozornení.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte alebo oddiaľte.
- Posun: Dotykom a ťahaním prsta voľte položky.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Rýchle ťahanie: Rýchlym ťahaním prsta po obrazovke aktivujete aplikáciu.
- Priblíženie alebo oddialenie oblasti: Položte dva prsty na displej; ich roztiahnutím môžete obraz približovať a ich priblížením odďaľovať.

- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete Displej zapnete stlačením [⏻] alebo tlačidla Menu.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Čas podsvietenia**.
- Niektoré zoznamy majú na pravej strane register. Dotykom písmena preskočíte na položky začínajúce týmto písmenom. Ťahaním prsta registrom rýchlo prelistujete zoznam.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [⏻]. Ak chcete odomknúť, stlačte [⏻], alebo stlačte tlačidlo Menu a prstom potiahnite sivé okno ktorýmkoľvek smerom.

Prístup do menu

Prístup do menu zariadenia:

1. Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku hlavného menu.

   Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

3 Zvoľte menu alebo aplikáciu.

4 Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.

- Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia nemenilo svoju orientáciu, zvoľte **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Gestá** → **Orientácia** → **Zmeniť orientáciu**.
- Počas používania zariadenia môžete súčasným stlačením [ ] a tlačidla Menu zachytiť snímku obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka **Moje súbory** → **Obrázky** → **Snímka obrazovky**.

› Organizácia aplikácií

Môžete usporiadať aplikácie zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií, aby to vyhovovalo vašim preferenciám a potrebám.

Pridanie skratky na základnú obrazovku:

1 V režime Menu zvoľte **Uprav** v ľavej hornej časti obrazovky.

2 Ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potiahnite na položku **Pridať na úvodnú obrazovku**.

Zmena poradia aplikácií:

1 V režime Menu zvoľte **Uprav** v ľavej hornej časti obrazovky.

2 Ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potiahnite na požadované miesto.

Ak chcete pridať adresár,

1 V režime Menu zvoľte **Uprav** v ľavej hornej časti obrazovky.
2 Zvoľte v pravej hornej časti obrazovky.
3 Vyberte nový priečinok.
4 Vyberte pole s názvom, zadajte názov pre priečinok a zvoľte **Uložiť**.
5 Presuňte ikonu aplikácie do priečinka.
Tento krok zopakujte, ak chcete pridať viac aplikácií.

Pred vymazaním priečinku musíte presunúť aplikácie v priečinku na obrazovku. Potom zvoľte .

› Pridanie nových obrazoviek hlavného menu

1 IV režime Menu zvoľte **Uprav** v ľavej hornej časti obrazovky.
2 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
3 Zvolením pridajte novú obrazovku hlavného menu.
Môžete mať až 10 obrazoviek.

Zvolením obrazovku z hlavného menu odstránite.

4 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
5 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte **Hotovo**.

Spúšťanie a správa aplikácií

› Spustenie viacerých aplikácií

Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.

Ak chcete spustiť viacero aplikácií, stlačením tlačidla Menu sa vráťte do hlavného menu a zvoľte aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

› Používanie správcu úloh

Viaceré spustené aplikácie môžete spravovať správcom úloh. Spustenie správcu úloh:

1 Stlačte a podržte tlačidlo Menu. Zobrazia sa ikony aktívnych aplikácií.

2 Aktívne aplikácie ovládajte nasledovne:

- Ak chcete medzi aplikáciami prepínať, zvoľte jednu z ikon aktívnych aplikácií.
- Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte ⊖.
- Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Ukončiť vš. aplik.**

Používanie widgetov

Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.

- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak použijete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Otvorenie panela widgetov

Otvorenie panela widgetov a prístup k nim:

1 V základnom režime zvolením **Uprav** v hornej ľavej časti obrazovky otvorte panel widgetov.

2 Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.

3 Prechodom doľava alebo doprava na paneli widgetov nájdite widget, ktorý chcete použiť.

4 Pretiahnite widget na základnú obrazovku.

5 Zvolením **Hotovo** v ľavej hornej časti obrazovky panel widgetov zatvorte.

6 Ak chcete presunúť widget naspäť na panel nástrojov widgetov, poklepte a podržte ho, kým sa neobjaví žltý rám a potom ho potiahnite na panel nástrojov widgetov.

Správa webových widgetov

Môžete zvoliť profil widgetov, ktorým sa budete pripájať k webovým službám, a zobraziť stiahnuté widgety.

V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Menu a widgety** → **Widget**.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Pridanie nových panelov na základnú obrazovku

Na základnú obrazovku môžete pridať nové panely a usporiadať si widgety podľa vašich potrieb.

1. V základnom režime zvoľte **Uprav** v ľavej hornej časti obrazovky.
2. Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolením + pridajte nové panely na základnú obrazovku.

   Môžete mať až 10 panelov.

   Zvolením ⊗ môžete panel zo základnej obrazovky odstrániť.
4. Otočte zariadenie v smere hodinových ručičiek, aby ste ho držali na výšku.
5. V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte **Hotovo**.

Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
2. Zvoľte možnosť pre časové pásmo a samotné časové pásmo.
3. Zadajte aktuálny dátum a čas a nastavte formát dátumu a času.
4. Zvoľte **Späť**.

Upravenie hlasitosti tónu tlačidiel

1 V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti smerom hore alebo dole.

2 Nastavte hlasitosť tónov tlačidiel stlačením tlačidla hlasitosti alebo ťahaním posúvača.

Aktivácia tichého profilu

V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a potom dotykom a podržaním # zariadenie stlmite alebo stlmenie zrušte.

Nastavenie zvukového profilu

Zvuky zariadenia môžete zmeniť prispôsobením aktuálneho zvukového profilu alebo prepnutím na iný zvukový profil. Nastavenie profilu:

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.

2 Zvoľte profil, ktorý používate.

3 Upravte nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory, prichádzajúce správy a iné zvuky zariadenia. ► str. 101

Dostupné voľby zvuku sa líšia podľa profilu, ktorý je zvolený.

4 Zvoľte **Nastaviť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, začiarknite políčko vedľa profilu a zvoľte **Nastaviť**.

Voľba pozadia pre základnú obrazovku

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.

2 Zvoľte obrázok.

3 Vyberte **Nastaviť** → **Nastaviť**.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

Nastavenie jasu displeja

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie**.
2. Pretiahnutím posúvača v časti **Jas** nastavte úroveň jasu.
3. Zvoľte **Nastaviť**.

Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

Zamknutie zariadenia

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou hesla zariadenia.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Zvoľte **Zámok telefónu**.
3. Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a zvoľte **Hotovo**.
4. Zadajte nové heslo znovu a zvoľte **Hotovo**.

Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

Po aktivovaní zámky zariadenia je potrebné zadať heslo po každom zapnutí zariadenia alebo po odomknutí dotykového displeja a tlačidiel.

- Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Uzamknutie vašej SIM karty

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou PIN čísla, ktoré ste dostali spolu so kartou SIM.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Zvoľte **Zámok PIN**.
3. Zadajte PIN číslo vašej SIM karty a vyberte **Hotovo**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PUK).
- Ak kartu SIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Zvoľte **Mobilný stopár**.
3. Zadajte vaše heslo a zvoľte **Hotovo**.
4. Pre pokračovanie zvoľte **OK**.
5. Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a vyberte **Prihl. sa**.

   Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte zvoľte ✔.
6. Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
7. Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom **+**).
8. Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, zvoľte **OK**.
9. Vyberte **Odosielateľ** a zadajte meno odosielateľa.
10. Zvoľte **Uložiť** → **Prijať**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.

Zmena metódy zadávania textu

Ak kliknete do textového vstupného poľa, predvolene sa zobrazí vstupný panel s klávesnicou QWERTY.

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Vloženie medzery, vložte dobu a medzeru (dotykom a podržaním).
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.
6	Zmena jazykov vstupu, vojdite do nastavení klávesnice (poklepte a podržte).

Ak chcete metódu zadávania textu zmeniť, dotknite sa a podržte a zvoľte **Typ klávesnice** → metóda zadávania textu.

Voľba	Funkcia
Klávesnica	Zadávanie znakov pomocou klávesnice.
Klávesnica qwerty	Zadávanie znakov pomocou klávesnice QWERTY.
Písanie na celú obraz.	Písanie kdekoľvek na obrazovku.

Voľba	Funkcia
Pole písania	Písanie do poľa pre zadávanie textu.

Zadávanie textu pomocou rôznych metód vstupu

1. Zmeňte metódu zadávania textu.
2. Zmeňte režim zadávania textu.
3. Zadávajte text voľbou príslušných virtuálnych klávesov alebo písaním na displej.

Pri zadávaní anglického textu ťuknite a podržte a zvoľte **Prediktivny text**. Zadajte prvé dve písmená slova a potom sa zobrazí zoznam alternatívnych slov. Zvoľte < alebo > a zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte alternatívne slovo.

Keď zadávate text pomocou klávesnice, môžete použiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 (Prediktívny text)	1. V režime ABC vyberte **T9** (bodka sa zmení na zelenú). 2. Zvolením príslušných virtuálnych klávesov zadajte celé slovo. 3. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, Zvoľte < alebo > a zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte alternatívne slovo. **Pridávanie slov do slovníka režimu T9** Ak slovo v zozname alternatívnych slov nenájdete, môžete ho pridať do slovníka režimu T9. Vyberte **Pridať slovo** na pravom konci zoznamu alternatívnych slov.

Režim	Funkcia
Čísel	Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte číslo. Čísla môžete zadávať dotykom a podržaním virtuálneho klávesu v režime ABC alebo T9.
Symbolov	1. Zvolením ◀ alebo ▶ prejdite na vami požadovanú skupinu symbolov. 2. Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte symbol.

Pri zadávaní textu otočte zariadenie a zobrazí sa vám širšia klávesnica QWERTY.

Keď je aktivovaný režim prediktívneho textu, môžete používať režim neustáleho zadávania.

1 Poklepte a podržte a vyberte **Súvislý vstup**.

2 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.

3 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

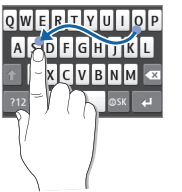

4 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.

5 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zobrazeného zoznamu.

6 Opakovaním krokov 2 – 5 dokončite text.

Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

1. Dotknite sa poľa pre zadanie textu a podržte, kým sa nezobrazí ikona .
2. Zvoľte **Vybrať** zo zoznamu volieb.
3. Potiahnite prstom cez text.
   Taktiež sa môžete dvakrát dotknúť slova, ktoré chcete zvýrazniť.
4. Zvolením **Kopír.** alebo **Vybrať** skopírujte a vložte alebo vystrihnite a vložte text do schránky.
5. V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
6. Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Komunikácia

Telefonovanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

Uskutočnenie hovoru

1 V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

2 Stlačením [ ] uskutočnite hovor.

3 Hovor ukončíte stlačením [ ].

- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 70
- Ak sa chcete rýchlo dostať k záznamom hovorov a vytočiť tak nedávno volané čísla, stlačte [ ] → **Hovor**.

Príjem hovoru

1 Keď telefón zvoní, stlačte [ ].

Keď zariadenie zvoní, buď stlačením tlačidla hlasitosti nastavte hlasitosť, alebo jeho stlačením a podržaním smerom nadol zvonenie stlmite.

2 Hovor ukončíte stlačením [ ].

Odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

- Môžete si nastaviť zoznam čísel, z ktorých chcete automaticky odmietať prichádzajúce hovory. ► str. 37
- Pri odmietaní prichádzajúcich hovorov môžete odosielať správu.

Volanie na medzinárodné číslo

1. V režime Menu zvoľte **Klávesnica** a dotykom a podržaním **0** zadajte znak **+**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu a podržte ho.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

Dodané slúchadlá sú navrhnuté iba pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými telefónmi a MP3 prehrávačmi.

› Používanie volieb počas hovoru

Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvoľte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvoľte **Uvoľniť**.

- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reproduk.**

  V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu zariadenia dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel, zvoľte **Headset**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, podržte prvý hovor a potom vytočte nové číslo.
- Hneď ako budete počuť tón čakajúceho hovoru, môžete prijať druhý hovor zvolením **Prijať**. Prvý hovor bude automaticky podržaný. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Zvolením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvoľte **Preh.** → **Uk.hov.**
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte **Prid. sa**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
- Ak chcete spojiť účastníka aktuálneho hovoru s účastníkom podržaného hovoru, zvoľte [•••] → **Prenos**. Vaše spojenie bude prerušené.

› Zobrazenie a vytočenie čísel neprijatých hovorov

Ak máte nejaké zmeškané hovory, zariadenie zobrazí ikonu zmeškaného hovoru ( ).

Otvorte panel skratiek a zvoľte zmeškaný hovor. Zvoľte hovor z denníka hovorov a stlačením [ ] vytočte číslo.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné voľby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia → Aplikácie → Hovor → Všetky hovory → Automaticky odmietnuť**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Vyberte možnosť v **Kritériá zhody** (ak je to potrebné).
4. Vyberte vstupné pole čísla, zadajte číslo, ktoré chcete odmietnuť a vyberte **Uložiť**.
5. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 2 – 4.
6. Začiarknite políčka vedľa čísel.
7. Zvoľte **Späť**.

Uskutočnenie falošného hovoru

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor.

Tlačidlovú skratku pre uskutočňovanie falošných hovorov aktivujete, ak v režime Menu zvolíte **Nastavenia → Aplikácie → Hovor → Falošný hovor → Klávesová skratka falošného hovoru → Uložiť**.

Ak chcete uskutočniť falošný hovor, v základnom režime stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti. Po nastavenom čase sa ozve falošný hovor.

Časovú odmlku pred falošnými hovormi môžete zmeniť. V režime Menu zvoľte **Nastavenia → Aplikácie → Hovor → Falošný hovor → Časovač falošného hovoru**.

Aby falošné hovory vyzerali realistickejšie, môžete prehrať nahratý hlas. Nahratie hlasu:

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia → Aplikácie → Hovor → Falošný hovor**.
2. Zvoľte **Použiť hlas falošného hovoru → Nahrať hlas**.
3. Zvolením ● spustite nahrávanie.

4 Hovorte do mikrofónu.

Počas nahrávanie zvolením ❚❚ nahrávanie pozastavíte a zvolením ● zase obnovíte.

5 Po skončení zvoľte ■ alebo **Uložiť**.

6 Zvoľte **Uložiť**.

Aby falošný hovor vyzeral viac realisticky, môžete taktiež nechať zobraziť obrázok ID volajúceho, jeho meno a číslo.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor**.

2 Zvoľte **Meno** alebo **Číslo**.

3 Zadajte meno alebo číslo.

4 Zvoľte **Falošný obrázok volajúceho**.

5 Zvoľte políčko s obrázkom → voľba.

6 Pridajte obrázok výberom jedného z obrázkov v hlavnom adresári, alebo nasnímaním nového a vyberte **Nastaviť**.

7 Zvoľte **Späť** → **Uložiť**.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime FDN zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na SIM karte. Ak chcete používať režim pevnej voľby, musíte najprv v telefónnom zozname nastaviť jej zoznam. Aktivácia režimu FDN:

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Režim pevnej voľby**.

2 Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM a zvoľte **Hotovo**.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopn9 prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** → **Presmerovanie hovorov**.

2 Zvoľte podmienku.

3 Zvolením **Presmerovať na** → **Kontakty**pridajte kontakt alebo zadajte **Na iné číslo**, na ktoré chcete hovory presmerovať.

4 Zvoľte **Aktivovať**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** → **Blokovanie hovorov**.

2 Zvoľte typ hovorov, ktorý chcete blokovať.

3 Zvoľte **Aktivovať**.

4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **Hotovo**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** → **Čakajúci hovor**.

2 Zvoľte **Aktivovať**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Denníky

Tu sa dozviete, ako zobraziť a spravovať záznamy odchádzajúcich, prijatých alebo zmeškaných hovorov a odoslaných alebo prijatých správ.

› Prezeranie denníkov hovorov a správ

Denníky vašich hovorov a správ môžete filtrovať podľa ich typov.

1 V režime Menu zvoľte **Denníky**.

2 V hornej časti obrazovky prechodom doľava alebo doprava zvoľte typ denníka.

Z denníkov hovorov a správ môžete uskutočňovať hovory alebo odosielať správy rýchlo priamo kontaktu. potiahnite kontakt doľava alebo doprava.

3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

Zobrazenie manažéra denníkov

Pomocou manažéra denníkov môžete zistiť objem dát alebo počet odoslaných a prijatých správ, alebo trvanie hovorov.

1 V režime Menu zvoľte **Denníky** → [•••] → **Manažér denníkov**.

2 Zvoľte požadovanú voľbu.

Voľba	Funkcia
Čas hovoru	Zobrazenie časových údajov o hovoroch, ako je trvanie posledného hovoru a celkové trvanie všetkých hovorov.
Počítadlo správ	Zobrazenie počtu odoslaných alebo prijatých správ.
Počítadlo e-mailov	Zobrazenie počtu odoslaných alebo prijatých e-mailov.
Cena hovoru	Zobrazenie záznamov o cene hovorov, ako je cena posledného hovoru a celková cena všetkých hovorov. Môžete taktiež nastaviť menu a jednotkovú cenu alebo cenový limit pre obmedzenie hovorov podľa vášho plánu volaní. V závislosti od karty SIM nemusí byť počítadlo ceny dostupné.

Záznamy v manažérovi denníkov môžete taktiež vynulovať. Na jednotlivých obrazovkách zvoľte **Vynulovať**.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS) alebo multimediálne (MMS) správy a zobrazovať alebo spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie textovej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Napísať**.
2. Zvoľte **Kontakty**.
   Číslo môžete zadať buď ručne, alebo ho zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
3. Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.
4. Vyberte **Ťuknutím môžete pridať text** a napíšte text svojej správy.
5. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

- Ak sa rozhodnete, že správu nechcete odoslať okamžite, môžete ju uložiť do priečinka konceptov, aby ste ju mohli použiť neskôr.
- Ak dôjde pri odosielaní správy k chybe, uloží sa do odchádzajúcich správ, aby ste ju mohli skúsiť odoslať neskôr.
- Ak sa správa úspešne odošle, uloží sa do priečinka odoslaných správ.

Nastavenie profilu MMS

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy, musíte aktivovať profil pripojenia pre pripojenie k serveru MMS. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Sieť** → **Pripojenia** → **Áno**.
2. Zvoľte **Vytv.**

3 Upravte parametre pre profil pripojenia.

Voľba	Funkcia
Nastaviť názov	Zadanie názov profilu.
Prístupové meno	Zadanie názvu prístupového bodu.
Typ overovania	Voľba typu overovania.
ID užívateľa	Zadanie vášho používateľského mena.
Heslo	Zadanie vášho hesla.
Protokol	Voľba sieťového protokolu.
Domovská URL	Zadanie adresy servera MMS.
Adresa proxy	Zadanie adresy proxy servera.
Doba oneskorenia (s)	Zadanie, ako dlho má zariadenie čakať na odozvy zo siete.
Pokročilé nastavenia	Upravenie adresy IP, adresy servera DNS a triedy komunikácie.

4 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

5 V režime Menu zvoľte **Správy** → [•••] → **Nastavenia** → **MMS** → **Profily MMS**.

6 Zvoľte profil pripojenia → **Nastaviť**.

› Odoslanie multimediálnej správy

1 V režime Menu zvoľte **Správy** → **Napísať**.

2 Zvoľte **Kontakty**.

Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ich zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.

3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.

Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie sa vás opýta, či chcete odoslať multimediálnu správu. Potvrďte stlačením **OK**.

4 Vyberte **Ťuknutím môžete pridať text** a napíšte text svojej správy.

5 Zvoľte a pripojte súbor.

Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.

6 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

Správy, ktoré ste prijali, odoslali alebo uložili, sú automaticky triedené do nasledujúcich priečinkov správ.

- **Dor. pošta**: Prijaté správy
- **Odoslané**: Odoslané správy
- **Na odosl.**: Správy, ktoré sa práve odosielajú alebo čakajú na odoslanie
- **Koncepty**: Správy uložené pre budúce použitie

1 V režime Menu zvoľte **Správy** a vyberte konverzáciu. Predvolene sú správy zoskupené podľa kontaktov ako konverzácia. Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte ••• → **Zobraz. priečin.**

2 Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

V zozname správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete zobraziť správy ako vlákna konverzácie, zvoľte ••• → **Zobrazenie konverzácie**.
- Ak chcete správy vymazať, zvoľte ••• → **Odstrániť**.
- Ak chcete vyhľadať požadovanú správu, zvoľte ••• → **Hľadať**.
- Ak chcete správu presunúť do vytvoreného priečinka, v zozname správ zvoľte ••• → **Presunúť do mojich priečinkov** zo zoznamu správ.
- Ak chcete zobraziť šablóny správ alebo prejsť k vami vytvoreným priečinkom, zvoľte ••• → **Moje priečinky**.
- Na prezeranie správ vysielaných z mobilných sietí zvoľte ••• → **Vysielané správy**.
- Ak chcete zobraziť správy v schránke pre nevyžiadanú poštu, zvoľte ••• → **Schránka pre nevyžiadanú poštu**.

- Ak chcete správy usporiadať, zvoľte [•••] → **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete zálohovať správu, vyberte [•••] → **Zálohovať textové správy**.
- Ak chcete upraviť nastavenia správ, zvoľte [•••] → **Nastavenia**.

Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

1. V režime Menu zvoľte **Klávesnica** a potom sa dotknite a podržte **1**.
2. Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Používanie šablón správ

Naučte sa vytvárať a používať textové a multimediálne šablóny na rýchle vytváranie nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvoľte **Správy**.
2. Zvoľte [•••] → **Moje priečinky** → **Šablóny** → **Vytv.**
3. Zadajte text a zvoľte **Uložiť**.

Teraz môžete počas vytvárania textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy pomocou voľby vloženia vložiť do textového poľa textovú šablónu.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu zvoľte **Správy**.
2. Zvoľte [•••] → **Moje priečinky** → **Karty MMS** → **Vytv.**
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► str. 42

4 Zvoľte **Uložiť**.

Teraz môžete použiť multimediálnu šablónu na vytvorenie novej multimediálnej správy. Na zozname kariet MMS sa dotknite a podržte šablónu a zvoľte **Odoslať**. Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

Naučte sa vytvárať priečinky pre organizovanie vašich správ podľa vašich preferencií a potrieb.

1 V režime Menu zvoľte **Správy**.
2 Zvoľte [•••] → **Moje priečinky** → **Vytvoriť**.
3 Zadajte názov nového priečinka a zvoľte **Hotovo**.

Teraz môžete svoje dôležité správy presunúť z priečinka doručených alebo odoslaných správ do vlastného priečinka a umožniť tak ich jednoduchšiu správu resp. zabrániť ich nechcenému vymazaniu.

Odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete určeným príjemcom odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V režime Menu zvoľte **Správy**.
2 Zvoľte [•••] → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
3 Zvolením **Odosielanie tiesňovej správy** zapnite funkciu tiesňových správ.
4 Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
5 Zadajte číslo príjemcu a zvoľte **OK**. Prejdite ku kroku 9.

Ak chcete zvoliť číslo uložené na zozname kontaktov, zvoľte **Nedávne**, **Kontakty** alebo **Skupiny** a pokračujte ďalším krokom.

6 Zvoľte kontakty a zvoľte **Pridať**.

7 Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).

8 Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, zvoľte **OK**.

9 Vyberte **Opakovať**, vyberte koľkokrát chcete opakovať SOS správu a vyberte **Nastaviť**.

10 Zvoľte **Nastaviť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového účtu a profilu

K e-mailového účtu preddefinovanému vaším poskytovateľom služieb si môžete pridať vaše osobné e-mailové účty. Taktiež môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia, ktorý bude používaný e-mailovými službami.

Nastavenie e-mailového účtu

1 V režime Menu zvoľte **E-mail** → **Ostatné**.
Ak chcete nastaviť účet určitej e-mailovej služby, zvoľte názov služby.

2 Postupujte obrazovkami a upravte nastavenia účtu:

Voľba	Funkcia
Názov účtu	Zadanie názvu účtu Táto voľba je dostupná, iba ak nastavujete nový e-mailový účet.
E-mailová adresa	Zadanie e-mailovej adresy.
Užívateľské meno	Zadanie vášho používateľského mena.
Heslo	Zadanie vášho hesla k účtu.
Server SMTP	Zadanie adresy servera SMTP (server odchádzajúce pošty).
Port SMTP	Zadanie čísla portu servera SMTP.

Voľba	Funkcia
Zabezpečené pripojenie	Voľba protokolu zabezpečenia pre server SMTP.
Typ servera prich. pošty	Voľba typu servera prichádzajúcej pošty (POP3 alebo IMAP4).
Server IMAP4	Zadanie adresy servera prichádzajúcej pošty.
Port IMAP4	Zadanie čísla portu servera prichádzajúcej pošty.
Zabezpečené pripojenie	Voľba protokolu zabezpečenia pre server prichádzajúcej pošty.

Voľba e-mailového profilu

1. V režime Menu zvoľte **E-mail** → [•••] → **Nastavenia** → **E-mailové profily**.
2. Zvoľte profil a zvoľte **Nastaviť**.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V režime Menu zvoľte **E-mail** → účet → **Napísať**.
   Zvolením **Zoznam kont** zobrazíte ostatné účty.
2. Zvoľte **Kontakty**.
   E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
3. Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.
4. Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
5. Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
6. Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
7. Zvoľte [•••] → **Priložiť položky** a pripojte súbor.
   Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
8. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Zobrazenie e-mailovej správy

1. V režime Menu zvoľte **E-mail** → účet.
2. Prejdite do priečinka doručených.
3. Zvoľte [•••] → **Stiahnuť**.
4. Zvoľte e-mail.
5. Zvoľte [•••] → **Stiahnuť**, ak chcete zobraziť telo e-mailovej správy.

Synchronizácia e-mailov so serverom Exchange

Po nakonfigurovaní nastavení synchronizácie budete môcť synchronizovať e-maily so serverom Exchange. Konfigurácia servera Exchange:

1. V režime Menu zvoľte **E-mail** → [•••] → **Nastavenia** → **E-mailové účty** → **Nové** → **Exchange ActiveSync**.
2. Postupujte obrazovkami a upravte nastavenia pre server Exchange:

Voľba	Funkcia
E-mailová adresa	Zadanie vašej e-mailovej adresy pre server Exchange.
Užívateľské meno	Zadanie vášho používateľského mena pre server Exchange.
Heslo	Zadanie hesla pre server Exchange.
Doména	Zadanie domény vašej e-mailovej adresy.
Adresa URL servera	Zadajte URL výmenného servera.
Použiť SSL	Nastavte ak chcete používať SSL (Secure Sockets Layer) protokol na zvýšenie bezpečnosti.

3 Po dokončení úprav nastavení servera zvoľte bodku vedľa typov dát, ktoré chcete synchronizovať.

Na synchronizáciu e-mailov a udalostí v kalendári môžete nastaviť rozsah údajov pre synchronizáciu.

4 Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

Synchronizácia e-mailov:

1 V režime Menu zvoľte **E-mail** → účet servera Exchange.

2 Zvoľte [•••] → **Stiahnuť**.

ChatON

Naučte sa chatovať so svojimi priateľmi a rodinou v ChatON. Toto je celosvetová komunikačná služba založená na číslach mobilných telefónov, bez ohľadu na typ zariadenia alebo operačný systém. Počas konverzácie so svojimi kamarátmi môžete odosielať rôzne multimediálne súbory a údaje, ako napríklad fotografie, videá a čísla kontaktov.

1 V režime Menu zvoľte **ChatON** → **Áno**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné podmienky a vyberte **Prijať**.

3 Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie účtu.

4 Komunikujte s rodinou a priateľmi pomocou okamžitých správ.

Komunikátor

Naučte sa rozprávať s priateľmi a rodinou prostredníctvom rýchleho zasielania správ.

1 V režime Menu zvoľte **Komunikátor**.

2 Zvoľte program pre okamžité správy.

3 Pre prihlásenie zadajte svoje používateľské meno a heslo.

4 Komunikujte s rodinou a priateľmi pomocou okamžitých správ.

Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, integrovanej komunikačnej aplikácie pre e-maily, správy aôebo SNS.Viac informácií nájdete na http://socialhub.samsungmobile.com.

1 V režime Menu zvoľte **Social Hub**.

2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 320 x 240 pixlov. Fotografie sa ukladajú vo formáte jpg a videá vo formáte mp4.

› Fotografovanie

1 V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • : Rozlíšenie • [ ]: Typ merania expozície • : Predvolené umiestnenie úložného priestoru • : Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte)
2	Prepnutie na videokameru.
3	Zmena režimu fotenia.
4	Zmena scénického režimu.
5	Zmena nastavení fotoaparátu.
6	Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčiku.
7	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
8	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
9	Úprava jasu; Zvolením jas zvýšite alebo zvolením znížite.
10	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie alebo videa.

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

5 Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografií ich zvolením ▶ zobrazíte.

- Ak chcete zobraziť viac fotografií, prejdite doľava alebo doprava, alebo nakloňte zariadenie doľava alebo doprava.
- Ak chcete obraz priblížiť, položte dva prsty na obrazovku a odtiahnite ich od seba (ich priblížením k sebe obraz oddialite). Ak chcete režim zoomu ukončiť, zvoľte **Skutočná veľkosť**.

- Ak chcete spustiť prezentáciu fotografií a videí, zvoľte . Prezentáciu zastavíte dotykom displeja.
- Ak chcete zobraziť podrobnosti o videu, zvoľte .
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte **Odstrániť** → **Áno**.
- Ak chcete využiť ďalšie možnosti, zvoľte a zvoľte jednu z nasledujúcich volieb:
  - **Odoslať cez**: Odoslanie fotografie ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth.
  - **Odovzdať**: Umiestnenie fotografie na webové stránky alebo blog.
  - **Nastaviť ako**: Nastavenie fotografie ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu.
  - **Upraviť**: Úprava fotografie.
  - **Tlačiť cez**: Tlač fotografie pomocou pripojenia USB alebo cez Bluetooth.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte SCN → scéna → .
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu.

Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte → **Detekcia úsmevu**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
6. Namierte objektív fotoaparátu na objekt. Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

Vytváranie sérií snímok

Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte → **Sériové**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu. Fotoaparát bude vytvárať snímky, až kým neuvoľníte tlačidlo fotoaparátu.

Vytváranie panoramatických snímok

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte → **Panoráma**.
4. Zvoľte smer.

5 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

6 Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte prvú fotografiu.

7 Pomaly posuňte zariadením vo vami zvolenom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.

Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.

8 Opakovaním kroku 7 dokončite panoramatickú snímku.

9 Zvolením panoramatickú snímku uložte.

Vytváranie mozaikových snímok

Môžete vytvoriť viacero snímok a automaticky ich skombinovať do mozaiky.

1 V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvoľte → **Mozaika**.

4 Zvoľte rozvrhnutie obrázka a stlačte tlačidlo fotoaparátu.

5 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

6 Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte snímky pre každý segment.

Vytváranie snímok s dekoratívnymi rámčekmi

1 V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvoľte → **Rám**.

4 Zvoľte rámček a stlačte tlačidlo fotoaparátu.

5 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

6 Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku s automaticky pridaným dekoratívnym rámčekom.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením ⚙ → 📷 upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Mer. expozície	Voľba spôsobu merania expozície.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.

Pred vytváraním snímok zvolením ⚙ → 🔧 upravte nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
Spojenie GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. • Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. • Prípadne upravte nastavenia spojenia GPS a zlepšite tak príjem signálu GPS. ► str. 100
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať nastavenia	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

Nahrávanie videí

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolením prepnite na videokameru.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

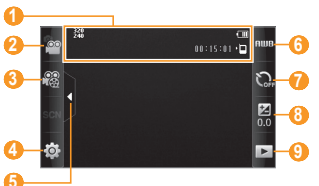

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. • : Rozlíšenie • : Predvolené umiestnenie úložného priestoru • 00:15:01: Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrať (v závislosti od dostupnej pamäte)
2	Prepnutie na fotoaparát.
3	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
4	Zmena nastavení videokamery.
5	Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčiku.
6	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
7	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.

Číslo	Funkcia
8	Úprava jasu; Zvolením jas zvýšite alebo zvolením znížite.
9	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie alebo videa.

5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

6 Nahrávanie spustite stlačením tlačidla fotoaparátu.

7 Zvolením alebo stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.

Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí ich zvolením zobrazíte.

- Ak chcete zobraziť viac videí, prejdite doľava alebo doprava, alebo nakloňte zariadenie doľava alebo doprava.
- Ak chcete prehrať video, zvoľte v stredne displeja.
- Ak chcete spustiť prezentáciu fotografií a videí, zvoľte . Prezentáciu zastavíte dotykom displeja.
- Ak chcete zobraziť podrobnosti o videu, zvoľte .
- Ak chcete video vymazať, zvoľte **Odstrániť** → **Áno**.
- Ak chcete využiť ďalšie možnosti, zvoľte a zvoľte jednu z nasledujúcich volieb:
  - **Odoslať cez**: Odoslanie videa ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth.
  - **Odovzdať**: Umiestnenie videa na webové stránky alebo blog.

Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením ⚙ → 📷 upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.

Pred vytváraním videí zvolením ⚙ → 🔧 získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať nastavenia	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

Prehrávač videí

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: mp4, 3gp.

Prehranie videa

1. V režime Menu zvoľte **Prehrávač videí**.
2. Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.

3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

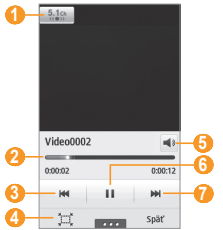

Číslo	Funkcia
1	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
2	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.

Číslo	Funkcia
3	Reštartovanie prehrávania, preskočenie dozadu (ťuknite do 3 sekúnd), prehľadávanie súboru smerom dozadu (ťuknite a podržte).
4	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
7	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (ťuknutím a podržaním).

› Prispôsobenie nastavení prehrávača videí

Počas prehrávania videa zvolením ••• získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Voľba	Funkcia
Jas	Nastavenie jasu videa.
Mozaikové vyhľadávanie	Rozdelenie videa do segmentov; pre každý segment sa použijú iné nastavenia.
Odoslať cez	Odoslanie videa ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth.
Odovzdať na web	Umiestnenie videa na webové stránky alebo blog.
Podrobnosti	Zobrazenie podrobností videa.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, aac, wma, 3gp a m4a.

- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Pridanie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 75
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► str. 89
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 84
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 90

- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► str. 90

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených hudobných súborov dodaných so zariadením.

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvoľte **Hudba**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
3. Zvoľte hudobný súbor.
4. Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Číslo	Funkcia
1[1]	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
2[1]	Zobrazenie podrobností hudobného súboru.
3[1]	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.

Číslo	Funkcia
4	Reštartovanie prehrávania, preskočenie dozadu (ťuknite do 3 sekúnd), prehľadávanie súboru smerom dozadu (ťuknite a podržte).
5[1]	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
6[1]	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
7	Nastavenie hlasitosti.
8	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).
9	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.

- Systém SRS CS Headphone™ ponúka pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5.1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu zvoľte **Hudba**.
2. Zvoľte **Zoznamy skladieb** → ••• → **Vytv.**
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **Hotovo**.
4. Zvoľte vytvorený zoznam skladieb.
5. Zvoľte **Pridať**.
6. Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Pridanie skladby do rýchleho zoznamu

1. Počas prehrávania zvolením **Pridať do rých. zoz.** uložíte vaše obľúbené skladby do rýchleho zoznamu.

2 Ak chcete zobraziť ostatné skladby v zozname, zvoľte **Prejsť do rých. zoz.**

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1 V režime Menu zvoľte **Hudba**.

2 Zvoľte [•••] → **Nastavenia**.

3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Efekt	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Vizualizácia	Voľba animovanej vizualizácie, ktorá sa zobrazí počas prehrávania.

Vyhľadanie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete, ako získať prístup k hudobným službám on-line poskytujúcim informácie o piesňach.

- Táto služba nie je u niektorých poskytovateľov dostupná.
- Databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

1 V režime Menu zvoľte **Hudba** → [•••] → **Rozpoznávanie hudby**.

2 Zvolením [●] nahrajte časť skladby.
Po 10 sekundách sa nahrávanie automaticky zastaví.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste získali informácie o hudbe zo servera.

› Pridanie informácií o hudbe do zoznamu prianí

1 Zo zoznamu výsledkov rozpoznania hudby alebo podobných hudobných súborov vyberte **Pridať do zoznamu prianí** a uložte si hudobný súbor do zoznamu prianí.

2 Ak chcete zobraziť ostatné skladby na zozname prianí, zvoľte **Hudba** → [•••] → **Zoznam prianí**.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.

2 V režime Menu zvoľte **FM rádio**.

3 Zvolením **Áno** spustite automatické ladenie.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

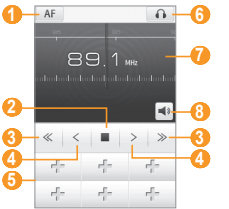

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli.
2	Vypnutie FM rádia; zvolením ▶ FM rádio zapnete.
3	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4	Zmena frekvencie o 0,1 MHz.
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
6	Zmena výstupu zvuku (reproduktor zariadenia alebo slúchadlá).
7	Zmeňte frekvenciu posúvaním doľava alebo doprava na paneli stupnice.
8	Nastavenie hlasitosti.

Záznam skladby z FM rádia

1. Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu zvoľte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením ▶.
4. Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5. Zvolením [•••] → **Nahrať** spustite nahrávanie.
6. Po skončení nahrávania zvoľte **Uložiť**.

   Nahraný súbor sa uloží do priečinka **Zvuky** (v režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Zvuky**).

   Ak si chcete nahraný súbor vypočuť, zvoľte [•••] → **Prejsť do priečinka Zvuky** → súbor.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu zvoľte **FM rádio**.
3. Zvoľte [•••] → **Vyhľadať**.

4 Potvrďte zvolením **Áno** (ak je to nutné).
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2 V režime Menu zvoľte **FM rádio**.
3 Zapnite FM rádio zvolením ▶.
4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5 Zvolením + stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.

Ak chcete odstrániť alebo premenovať obľúbenú stanicu rádia, ťuknite a podržte túto stanicu rádia.

Úprava nastavení FM rádia

1 V režime Menu zvoľte **FM rádio**.
2 Zvoľte ••• → **Nastavenia**.
3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automaticky vypnúť FM rádio	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.
Umiestnenie nahrávky	Nastavenie umiestnenia pamäte pre ukladanie klipov FM rádia.
Predvolený názov súborov nahrávok	Nastavenie predvoleného názvu pre klipy FM rádia.

Hry

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru zariadenie nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

› Sťahovanie hier a aplikácií

1 V režime Menu zvoľte **Hry** → **Ďalšie hry**.
Zariadenie sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.

2 Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.

› Hranie hier alebo spúšťanie aplikácií

1 V režime Menu zvoľte **Hry**.

2 Zvoľte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Dostupné hry alebo aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
- Ovládacie prvky a voľby hier alebo aplikácií sa môžu líšiť.
- Zvolením **Ochrana** zabránite nechcenému zmazaniu hier alebo aplikácií.

Osobné informácie

Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte alebo SIM. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty** → **Vytv.**
2. Zadajte informácie o kontakte.
3. Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

1. V režime Menu zvoľte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Zvoľte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.
3. Zadajte informácie o kontakte.
4. Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty**.
2. Zvoľte **Hľadať** a zadajte prvé písmená mena, ktoré hľadáte.
3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete:

- odoslať textovú alebo multimediálnu správu zvolením ✉.
- Uskutočniť hlasový hovor stlačením [ ].
- upraviť informácie kontaktu zvolením **Uprav**.

Ak chcete používať doplňujúce možnosti pre kontakt, poklepte a podržte kontakt v zozname.

Nastavenie obľúbeného čísla

1 V režime Menu zvoľte **Kontakty** → **Obľúbené** → **Pridať**.

2 Začiarknite políčko vedľa kontaktu a zvoľte **Pridať**.

Kontakt sa uloží na zoznam obľúbených čísel.

Môžete zvoliť aj kontakt zo zoznamu kontaktov a potom zvoliť ☆ vedľa mena kontaktu.

Najobľúbenejšie čísla budú pridelené do zoznamu kamarátov ( ) na paneli nástrojov widgetov.

Vytvorenie vlastnej vizitky

1 V režime Menu zvoľte **Kontakty** → ••• → **Môj profil**.

2 Zadajte svoje osobné údaje.

3 Zvoľte **Hotovo**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Načítanie kontaktov z vašich účtov komunít

V prípade záujmu si môžete zobraziť zoznam účtov na webových stránkach komunít a vybrať účet, z ktorého pridáte kontakty do vášho zariadenia.

1 V režime Menu zvoľte **Kontakty** → ••• → **Získať priateľov**.

Zobrazí sa zoznam účtov, ktoré ste pridali.

2 Zvoľte účet.

3 Zvoľte **Synchronizácia kontaktov** → **Synchronizovať**.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty** → **Skupiny** → **Vytvoriť**.
2. Zvoľte umiestnenie pamäte, kam chcete skupinu uložiť.
3. Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Kopírovanie kontaktov

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty** → [•••] → **Kopírovať kontakty**.
2. Vyberte možnosť kopírovania (zo zariadenia na SIM kartu, alebo zo SIM karty na zariadenie).
3. Zvoľte kontakty, ktoré chcete skopírovať.
4. Po tom, čo ste zvolili kontakty, zvoľte **Kopír.**
5. Ak chcete kopírovať kontakty na kartu SIM, zvoľte **Áno**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné alebo mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu zvoľte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

1. V režime Menu zvoľte **Kalendár**.
2. Na hornom riadku kalendára zvoľte režim zobrazenia.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1 V režime Menu zvoľte **Kalendár**.

2 Zvoľte dátum v kalendári.

V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené malým trojuholníkom.

Ak sa chcete ručným zadaním dátumu presunúť na určitý deň, zvoľte **Ísť na**, zadajte dátum a zvoľte **Ísť na**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

- Udalosť môžete odoslať ostatným zvolením [•••] → **Odoslať cez** → voľba.
- Udalosť môžete vytlačiť cez Bluetooth zvolením [•••] → **Tlačiť cez Bluetooth**.
- Po nakonfigurovaní nastavení synchronizácie môžete kalendár synchronizovať so serverom Exchange. ► str. 48

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, aktivuje sa v určenom čase. Ak chcete upozornenie vypnúť, dotknite sa a podržte **Stop**.

Úloha

Tu sa dozviete, ako si vytvoriť virtuálny zoznam úloh a nastaviť upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti, poprípade úlohám nastaviť prioritu.

› Vytvorenie úlohy

1 V režime Menu zvoľte **Úloha**.

2 Zvoľte **Vytvoriť**.

3 Zadajte podrobnosti o úlohe.

4 Zvoľte **Uložiť**.

› Zobrazenie úloh

1 V režime Menu zvoľte **Úloha**.

2 Zvoľte [•••] → **Zoradiť podľa** a zvoľte kategóriu, podľa ktorej sa majú úlohy zoradiť.

3 Zvolením úlohy zobrazte jej podrobnosti.

Pre hotové úlohy s ukončeným termínom splnenia môžete nastaviť stav na dokončené, a to zvolením úlohy a začiarknutím políčka v hornom riadku.

- Úlohu môžete odoslať ostatným zvolením [•••] → **Odoslať cez** → voľba.
- Úlohu môžete vytlačiť cez Bluetooth zvolením [•••] → **Tlačiť cez Bluetooth**.
- Po nakonfigurovaní nastavení synchronizácie môžete úlohy synchronizovať so serverom Exchange. ► str. 48

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

1 V režime Menu zvoľte **Poznámka**.

2 Zvoľte **Vytvoriť**.

3 Zadajte text poznámky a zvoľte **Späť**.

4 Zvoľte farbu pre zmenu pozadia.

5 Zvoľte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

1 V režime Menu zvoľte **Poznámka**.

2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

Ak chcete zobraziť podrobnosti všetkých poznámok v zozname, zvoľte **Maximalizovať**.

Udalosť môžete odoslať ostatným zvolením [•••] → **Odoslať cez** → voľba.

Hl. záz.

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení. Hlasové poznámky môžete nastaviť ako zvonenie alebo upozornenie.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvoľte **Hl. záz.**
2. Zvolením ● spustite nahrávanie.
3. Hovorte do mikrofónu.
4. Po skončení zvoľte ■ alebo **Uložiť**.
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
5. Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, opakujte kroky 2 – 4.

Prehranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvoľte **Hl. záz.**
2. Zvoľte ☰, aby ste vstúpili do zoznamu hlasových poznámok.
3. Zvoľte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.
4. Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Číslo	Funkcia
1	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
2	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
3	Nastavenie hlasitosti.

Hlasovú poznámku môžete odoslať ostatným, a to jej dotykom, podržaním a zvolením voľby pre odoslanie.

Web

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Nastavenie internetového profilu

Aby ste mali prístup k sieti a mohli sa pripojiť na Internet, musíte aktivovať profil pripojenia. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Sieť** → **Pripojenia** → **Áno**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Upravte sieťové nastavenia. ► „Nastavenie profilu MMS“ (str. 41)
4. V režime Menu zvoľte **Internet** → ⋯ → **Internetové nastavenia** → **Internetové profily**.
5. Zvoľte profil pripojenia → **Nastaviť**.

› Prehliadanie webových stránok

1. Zvolením **Internet** v režime Menu otvorte určenú domovskú stránku.

   Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu (URL) webovej stránky a zvoľte **Prejsť**.

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:

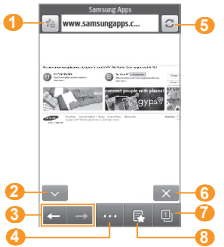

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Uloženie aktuálnej webovej stránky vo forme záložky.
2[1]	Zmena režimu zobrazenia.
3	Prechod späť alebo vpred v histórii webových stránok.
4	Otvorenie zoznamu volieb webového prehliadača.
5	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky.
6[1]	Ukončenie internetového pripojenia.
7	Otvorte internetovú stránku v novom okne, alebo prepínajte medzi aktuálne otvorenými oknami.
8	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a kanálov RSS, a histórie stránok.

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete obraz priblížiť, položte dva prsty na obrazovku a odtiahnite ich od seba (ich priblížením k sebe obraz oddialite).
- Ak chcete preložiť slovo, dotknite sa a podržte dané slovo a zvoľte **Preložiť**.

Uloženie obľúbených webových stránok

Aby ste mali k stránkam, ktoré často navštevujete, rýchly prístup, môžete si ich uložiť ako záložky. Počas prezerania webu zvoľte a pridajte tak aktuálnu webovú stránku medzi záložky.

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → .
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Zvoľte **Uložiť**.

Prispôsobenie nastavení prehliadača

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → ··· → **Internetové nastavenia**.
2. Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehliadač:

Voľba	Funkcia
Domovská stránka	Zadanie webovej adresy stránky, ktorú chcete použiť ako domovskú.
Režim zobrazenia	Voľba normálneho zobrazenia alebo režimu celej obrazovky.
Automaticky uložiť heslo	Nastavenie automatického ukladania hesla.
Internetové profily	Voľba profilu pripojenia, ktorý chcete používať na pripájanie k webu.
Možnosti súborov cookie	Nastavenie, či ukladať, alebo neukladať súbory cookie.

Voľba	Funkcia
RSS – aktualizácia	Nastavenie automatickej aktualizácie predplatených kanálov RSS v pravidelných intervaloch. Aktiváciou funkcie automatickej aktualizácie zvýšite objem stiahnutých dát, čo môže zdvihnúť vaše poplatky.
Certifikát servera	Zobrazenie podrobností o certifikátoch.
Predvoľby	Zmena nastavení zobrazenia a zvuku webového prehliadača.
O sieti Internet	Zobrazenie informácií o verzii a autorských právach webového prehliadača.
Automaticky vymazať údaje o prehliadaní	Nastavenie automatického vymazania údajov uložených počas prehľadávania, ako je napríklad história, vyrovnávacia pamäť, cookies, ID a heslá.
Vymazať vyrovnávaciu pamäť	Vymazanie vyrovnávacej pamäte; táto pamäť predstavuje dočasné umiestnenie, kam sa ukladajú informácie z naposledy otvorených webových stránok.
Odstrániť súbory cookie	Odstránenie súborov cookie uložených v zariadení; tieto súbory predstavujú osobné informácie odosielané webovému serveru pri prehliadaní webu.
Vymazať uložené ID/ heslo	Vymazanie všetkých uložených hesiel.
Vymazať databázu	Vymazanie celej webovej databázy.

› Používanie čítačky RSS

Pomocou čítačky RSS môžete prijímať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Pridanie adresy kanálu RSS

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadajte názov a webovú adresu kanálu RSS a zvoľte **Uložiť**.

Aktualizácia a čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Aktualizovať** → kanály → **Aktualizovať** → **Áno**.
3. Zvoľte aktualizovaný kanál.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo užitočných aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, widgetov, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.

1. V režime Menu zvoľte **Samsung Apps** .
2. Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie alebo widgety.

- Ak chcete použiť službu Samsung Apps, zariadenie musí byť pripojené k Internetu pomocou mobilného pripojenia alebo Wi-Fi.
- Prístup k Internetu a sťahovanie aplikácií môže byť dodatočne spoplatnené.
- Ak je panel widgetov plný, stiahnuté widgety sa na panel widgetov automaticky nepridajú. Niektoré widgety musíte z panela odstrániť a nové pridať ručne.
- Bližšie informácie nájdete na www.samsungapps.com. Alebo, postupujte podľa letáka Samsung Apps.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Synchronizácia

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

Nastavenie synchronizačného profilu

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Synchronizácia**.

2 Zvoľte **Vytv.** a špecifikujte nasledujúce voľby profilu:

Voľba	Funkcia
Názov profilu	Zadanie názvu pre profil.
Kategória synchronizácie	Voľba typu dát, ktoré chcete synchronizovať.
Typ synchronizácie	Nastavenie, ako synchronizovať zariadenie so serverom.
Synchronizačný server	Zadanie webovej adresy synchronizačného servera.
Sieťový profil	Voľba profilu pripojenia, ktorý chcete používať pre synchronizáciu.

3 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

› Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Synchronizácia**.
2. Zvoľte synchronizačný profil.
3. Zvolením **Spustiť synchronizáciu** spustite synchronizáciu s vami určeným webovým serverom.

Webové stránky komunít

Používajte služby Facebook a Twitter.

1. V režime Menu vyberte **Facebook** alebo **Twitter**.
2. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a prihláste sa.
3. Zdieľajte fotografie, videá alebo správy s priateľmi a rodinou.

YouTube

V tejto časti sa dozviete, ako zobrazovať a zdieľať videá prostredníctvom služby YouTube.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu zvoľte **YouTube**.
2. Zvoľte video zo zoznamu najlepších videí.
3. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na obrazovke.
► str. 60

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**.

   Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Bluetooth**.
2. Stlačením bodky v hornej pravej časti obrazovky zapnite funkciu Bluetooth.

3 Aby ste umožnili ostatným zariadeniam lokalizovať vaše zariadenie, zvoľte [•••] → **Nastavenia** → **Viditeľnosť tel.** → **Vždy zapnuté** → **Uložiť**.

Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, zadajte čas, po ktorý bude zariadenie viditeľné, a zvoľte **Hotovo**.

Hneď ako je funkcia Bluetooth aktivovaná, zvoľte [•••] a budete mať k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete zmeniť názov zariadenia, zvoľte **Nastavenia** → **Meno telefónu**.
- Ak chcete ostatným obmedziť prehľadávanie vašich súborov, zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečený režim**.
- Ak chcete zistiť, aké služby Bluetooth má vaše zariadenie k dispozícii a informácie o týchto službách, zvoľte **Služby Bluetooth**.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Hľadať**.

2 Zvoľte zariadenie.

3 Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **Hotovo**. Alebo, zvolením **Áno** zosúladte kód PIN medzi vaším zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

Zvoľte spárované zariadenie a použite nasledujúce voľby:

- Ak chcete prechádzať súbory spárovaného zariadenia, zvoľte **Prechádzať súbory**.
- Ak chcete zobraziť zoznam služieb spárovaného zariadenia, zvoľte **Zoznam služieb**.
- Ak chcete zmeniť názov spárovaného zariadenia, zvoľte **Premenovať**.
- Ak chcete spárovanému zariadeniu umožniť prechádzať a otvárať vaše súbory, zvoľte **Povoliť zariadenie**.
- Ak chcete odoslať vaše súbory do spárovaného zariadenia, zvoľte **Odoslať súbory**.
- Ak chcete ukončiť spojenie a odstrániť spárované zariadenie, zvoľte **Odstrániť**.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka, úloha alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo časti **Moje súbory**.

2 Zvoľte ••• → voľba pre odoslanie cez Bluetooth.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zadajte kód PIN pre funkciu Bluetooth a zvoľte **Hotovo** (ak je to nutné).

2 Zvolením **Áno** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho zoznamu.

Tlač dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Z príslušnej aplikácie alebo priečinka **Moje súbory** zvoľte súbor alebo položku, napr. správu, udalosť z kalendára, úlohu či obrázok.

2 Zvoľte [•••] → **Tlačiť cez** → **Bluetooth** alebo zvoľte [•••] → **Tlačiť cez Bluetooth**.

3 Vyhľadajte a spárujte sa s tlačiarňou Bluetooth.

4 Po pripojení k tlačiarni upravte voľby tlače a dáta vytlačte.

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM vo vašom telefóne. Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**.

2 Zvoľte [•••] → **Nastavenia** → **Vzdialený režim SIM**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Handsfree súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

Aktivácia funkcie WLAN

V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**. Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Wi-Fi**.

Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**. Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
2. Začiarknite políčko vedľa siete.
3. Zadajte heslo siete a zvoľte **Hotovo** (ak je to nutné).

Úprava profilu pripojenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
2. Zvoľte nájdený prístupový bod WLAN. Zobrazí sa aktuálny profil pripojenia siete.
3. Upravte profil pripojenia zvolenej siete WLAN:

Voľba	Funkcia
Meno	Zobrazenie názvu profilu.
Typ zabezpečenia	Zobrazenie typu zabezpečenia prístupového bodu WLAN.
Adresa IP	Zobrazenie adresy IP prístupového bodu WLAN.
Typ adresy IP	Nastavenie statických adries pre prístupový bod WLAN. Môžete ručne nastaviť adresu IP, vstupnú bránu, masku podsiete a adresy serverov DNS.

Voľba	Funkcia
Adresa a port servera proxy	Zadanie adresy a čísla portu servera proxy.
Adresa MAC prístupového bodu	Zobrazenie adresy MAC prístupového bodu WLAN.

4 Po skončení zvoľte **Späť**.

Ak chcete vymazať všetky podrobnosti profilu pripojenia, zvoľte **Zabudnúť**.

› Pripojenie k sieti WLAN pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

2 V závislosti od typu prístupového bodu zvoľte **WPS PBC** alebo **WPS PIN**.

3 Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.

Alebo, na prístupovom bode zadajte kód PIN a do dvoch minút zvoľte **Spustiť**.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom systému celosvetového umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať funkciu GPS a prispôsobovať nastavenia GPS.

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii, záleží od modelu vášho zariadenia.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov.
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí

Povoliť funkciu GPS

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.

2 Zvoľte bodku vedľa **Povoliť lokalizačné služby**.

3 Potvrďte stlačením **OK**.

Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

Rozšírenie funkčnosti GPS

Funkciu GPS je možné vylepšiť stiahnutím súborov s dátami GPS. Môžete tak zlepšiť rýchlosť a presnosť určovania polohy vaším zariadením.

Za sťahovanie údajov môžete platiť dodatočné poplatky.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.

2 Vyberte bod vedľa **Povoliť rozšírené GPS**.

3 Prečítajte si zrieknutie sa zodpovednosti a vyberte **Prijať**.

Pre služby cieľovej lokality použite mobilné siete

Naučte sa prijímať informácie o cieľovej lokalite pomocou mobilných sietí. Táto funkcia pomáha vášmu zariadeniu zobrazovať informácie ak nie je k dispozícii GPS signál, alebo ak je GPS signál slabý.

Pri vstupe na mobilnú sieť vám môžu byť fakturované ďalšie náklady.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.

2 Vyberte bod vedľa **Povoliť polohu siete**.

3 Potvrďte zvolením **Áno**.

4 Vyberte **Profily** → profil pripojenia → **Nastaviť**.

› Nájdite svoju polohu

Naučte sa určiť zemepisnú šírku, dĺžku a nadmorskú výšku vašej aktuálnej polohy pomocou GPS.

V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto** → **Moja pozícia**.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dodaného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Po pripojení zariadenia k počítaču budete môcť synchronizovať súbory s aplikáciou Windows Media Player, prenášať dáta do a z telefónu priamo, používať aplikáciu Samsung Kies, a využívať zariadenie ako bezdrôtový modem pre počítač.

Pre vyhľadanie a odstránenie chýb, aby sa predišlo chybám v budúcnosti, v režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Ladenie zariadenia USB**.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastaviť**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Preneste alebo synchronizujte údaje z mobilného zariadenia, napríklad kontakty, kalendáre, hudbu alebo fotografie, medzi aplikáciou Samsung Kies a pripojenými zariadeniami.

   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Médiá DRM** → **Nastaviť**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
5. Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to potrebné).
6. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
7. Spustite synchronizáciu.

Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

K adresáru súborov pamäťovej karty môžete pristupovať tak, že zariadenie použijete ako čítačku pamäťových kariet.

1. Vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
2. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Nastaviť**.
3. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.

4 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.

Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.

5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.

6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

› Používanie zariadenia ako bezdrôtového modemu

Vaše zariadenie môžete použiť ako modem pre pripojenie počítača k Internetu pomocou mobilnej sieťovej služby.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Zdieľanie internetového pripojenia** → **Nastaviť**.

2 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.

3 V počítači vytvorte modemové pripojenie.

Tvorba modemového pripojenia sa v závislosti od operačného systému počítača môže líšiť.

4 Zvoľte vytvorené modemové pripojenie a zadajte ID a heslo dodané vaším poskytovateľom služieb.

Nástroje

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete taktiež používať stopky a časovač.

› Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Hodiny** → .
2. Zvoľte **Vytvoriť**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Zvolením ••• → **Nastav. aut. zapínania** zapnete funkciu automatického zapnutia. Funkcia automatického zapnutia nastaví zariadenie tak, aby zaznelo upozornenie počas určeného času, keď je zariadenie vypnuté.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Dotykom a podržaním **Stop** upozornenie vypnete.
- Dotykom a podržaním **Posunúť** upozornenie odložíte na čas posunutia.

› Odstránenie upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Hodiny** → .
2. Zvoľte ••• → **Odstrániť**.
3. Zvoľte upozornenie, ktoré chcete odstrániť, a zvoľte **Odstrániť**.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu zvoľte **Hodiny** → .
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadajte niekoľko písmen názvu mesta.
   Ak chcete mesto zvoliť na mape sveta, zvoľte **Zobrazenie mapy**.
4. Zvoľte požadovaný názov mesta.
5. Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 4.

Používanie stopiek

1. V režime Menu zvoľte **Hodiny** → .
2. Zvolením **Okruh** spustite stopky.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
4. Po skončení zvoľte **Stop**.
5. Zvolením **Vynulov.** vymažte zaznamenané časy.

Používanie časovača

1. V režime Menu zvoľte **Hodiny** → .
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Zvolením **Štart** spustite odpočítavanie.
   Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať iné funkcie. Stlačte tlačidlo Menu a otvorte ďalšiu aplikáciu.
4. Po dokončení odpočítavania časovača vypnite upozornenie dotykom a pozdržaním **Stop**.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

1. V režime Menu zvoľte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.
3. Otočte zariadenie do polohy na šírku, ak chcete použiť vedeckú kalkulačku.

Moje kontá

Tu sa dozviete, ako spravovať svoje webové účty, ktoré využívate na synchronizáciu údajov on-line alebo so službami komunít. Môžete vytvoriť nový účet a zmeniť interval automatickej synchronizácie.

› Vytvorenie webového účtu

1. V režime Menu zvoľte **Moje kontá**.
2. Zvoľte **Pridať konto** (ak je to nevyhnutné).
3. Zvoľte prednastavený účet.

   Účet Samsung je používateľský účet, ktorý slúži na prístup k službám inteligentných telefónov Samsung, ako sú služby Samsung Apps a Samsung Dive. Účet Samsung si môžete jednoducho vytvoriť v časti Moje kontá.

4. Zadajte údaje o svojom účte a zvoľte **Ďalší**.
5. Zadajte podrobnosti o účte. ► „Nastavenie e-mailového účtu“ (str. 46)
6. Po skončení zvoľte **Nastaviť**.

Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete zmeniť poradie účtov v zozname. Zvoľte **Priorita kont**.

Odstránenie alebo úprava mojich účtov

1. V režime Menu zvoľte **Moje kontá**.
2. Zvoľte účet, ktorý chcete odstrániť alebo upraviť.

   Ak chcete účet upraviť, zvoľte účet a zmeňte jeho podrobnosti → **Uložiť**.

   Ak chcete účet odstrániť, zvoľte **Odstrániť** → **Áno**.

Zmena plánu automatickej synchronizácie

1. V režime Menu zvoľte **Moje kontá**.
2. Zvoľte .
3. Zvoľte interval synchronizácie údajov s vašimi účtami a zvoľte **Nastaviť**.

Moje súbory

Tu sa dozviete, ako rýchlo a pohodlne pristupovať k obrázkom, videám, hudbe, zvukovým klipom a iným typom súborov uloženým v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Podporované formáty súborov

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Podporovaný formát
Obrázok	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Témy	smt
Iné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

Zobrazenie súboru

1 V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → typ súboru.
Priečinky alebo súbory na pamäťovej karte sú označené ikonou pamäťovej karty.

2 Zvoľte priečinok → súbor.

- V priečinku **Obrázky** si môžete zobraziť vytvorené fotografie a obrázky stiahnuté alebo získané z iných zdrojov.
- V priečinku **Videá** si môžete prehrať videá vytvorené, stiahnuté alebo získané z iných zdrojov.
- V priečinku **Zvuky** si môžete prehrať zvonenia, hudobné súbory a nahrané zvukové klipy, vrátane hlasových poznámok a klipov z FM rádia.
- V priečinku **Témy** si môžete ukladať fotografie alebo zvonenia pre displej.
- V priečinku **Ostatné** si môžete zobrazovať dokumenty a dátové súbory vrátane nepodporovaných súborov.

V ľubovoľnom priečinku zvoľte [•••], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete vyhľadať súbory uložené vo vašom zariadení, zvoľte **Hľadať**
- Ak chcete súbory kopírovať alebo presunúť do iného priečinka, zvoľte **Kopírovať** alebo **Presun.**
- Ak chcete súbor vymazať, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, zvoľte **Premenovať**.
- Ak chcete zobraziť súbory vo forme miniatúr, zvoľte **Zobraz. miniatúr**.
- Ak chcete súbory usporiadať, zvoľte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete súbor odoslať cez Bluetooth, zvoľte **Odoslať cez Bluetooth**.
- Ak chcete nastaviť viditeľnosť Bluetooth pre súbory, zvoľte **Viditeľnosť Bluetooth**.
- Ak chcete súbory ochrániť pred nechceným zmazaním, zvoľte **Ochrana**.
- AK chcete obnoviť zálohovanú správu do príslušného priečinka správ, zvoľte **Obnoviť**.

Tlač obrázka

Vaše obrázky JPG môžete tlačiť cez pripojenie USB alebo bezdrôtové rozhranie Bluetooth. Obrázky môžete taktiež odosielať so správou, e-mailom alebo cez Bluetooth.

Tlač obrázka cez pripojenie USB

1. Pripojte zariadenie k tlačiarni podporujúcej funkciu PictBridge pomocou dátového kábla.
2. V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Obrázky** → obrázok.
3. Zvoľte [•••] → **Tlačiť cez** → **USB**.
4. Nastavte voľby tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Obrázky** → obrázok.
2. Zvoľte [•••] → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Zvoľte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ► str. 85
4. Nastavte voľby tlače a vytlačte obrázok.

Nastavenie obrázka ako pozadia

Svoje fotografie a obrázky môžete nastaviť ako pozadie základnej obrazovky.

1. V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Obrázky** → obrázok.
2. Zvoľte [•••] → **Nastaviť ako** → **Pozadie**.

Nastavenie zvukového klipu ako zvonenia

Ľubovoľné hudobné a zvukové klipy v priečinku zvukov môžete nastaviť ako zvonenie pre prichádzajúce hovory alebo ako tóny upozornenia.

1. V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Zvuky** → zvukový klip.
2. Počas prehrávania zvoľte [•••] → **Nastaviť ako** → voľba.

Úprava obrázka

Upravujte fotografie a používajte zaujímavé efekty.

Úpravy snímky

1. V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Obrázky** → obrázok.
2. Zvoľte ••• → **Upraviť**.
3. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

   Táto funkcia sa zobrazí iba pri snímaní v zobrazení krajiny.
4. Zvoľte **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).

   Ak chcete upraviť obrázok automaticky, zvoľte **Automatická úroveň**.
5. Upravte obrázok podľa potreby a zvoľte **Použiť**.
6. Po skončení zvoľte **Uložiť**.
7. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a zvoľte **OK**.

Používanie efektov v obrázkoch

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
2. Zvoľte **Efekty** → efekt (filter, štýl, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
3. Zvoľte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a zvoľte **Použiť**.

   Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, zvoľte **Čiastočné rozmazanie**, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a zvoľte **Použiť**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Transformácia obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
2. Zvoľte **Transformovať** → voľba transformácie.
3. Pretransformujte obrázok podľa potreby.
   - Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, pretiahnite posúvač na veľkosť a zvoľte **Uložiť**.

- Ak chcete obrázok otočiť alebo prevrátiť, zvoľte smer → **Použiť**.
- Ak chcete obrázok orezať, posuňte alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika cez oblasť, ktorú chcete orezať a zvoľte **Použiť**.

4 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Vloženie vizuálneho prvku

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
2 Zvoľte **Vložiť** → typ vizuálneho prvku (text alebo klipart).
3 Zadajte text a zvoľte **OK** alebo zvoľte vizuálny prvok.
4 Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku alebo textu a zvoľte **Použiť**.
5 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Hľadať

Naučte sa vyhľadávať údaje uložené vo vašom zariadení.

1 V režime Menu zvoľte **Hľadať**.
2 Zadajte kľúčové slovo a zvoľte **Hľadať**.
3 Zvoľte údaje, ktoré chcete zobraziť.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia**.
2. Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
3. Upravte nastavenie a zvoľte **Späť** alebo **Nastaviť**.

Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Pripojenia

- **Bluetooth**: Aktivácia funkcie Bluetooth, pomocou ktorej môžete prenášať informácie na diaľku. ► str. 82
- **Wi-Fi**: Aktivácia funkcie WLAN pre pripojenie k Internetu alebo k iným sieťovým zariadeniam. ► str. 86
- **Synchronizácia**: Nastavenie synchronizačného profilu. ► str. 80
- **Miesto**: Úprava nastavení týkajúcich sa pripojení GPS. ► str. 88
  - **Povoliť lokalizačné služby**: Aktiváciou tejto funkcie umožníte určenie polohy cez GPS.
  - **Povoliť rozšírené GPS**: Nastavením zlepšíte príjem GPS.
  - **Povoliť polohu siete**: Nastavte, ak chcete lokalizovať svoju polohu pomocou zariadení AP vo vašom okolí.
  - **Moja pozícia**: Zobrazenie vašej aktuálnej polohy pomocou zemepisnej šírky a výšky a nadmorskej výšky.
  - **Profily**: Voľba profilu pripojenia, ktorý chcete používať pre GPS.

- **Sieť**: Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda spôsob, ako zariadenie vyberá a pripája sa k sieťam.
  - **Vybrať sieť**: Nastavenie spôsobu výberu siete na automatický alebo manuálny.
  - **Režim siete**: Voľba pásma siete.
  - **Pripojenia**: Nastavenie profilov pripojenia používaných sieťovými funkciami.
  - **Certifikáty**: Zobrazenie certifikátov vyžadovaných pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Nastavenie dátových služieb počas roamingu.
- **Použiť paketové dáta**: Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Počítadlo paketových dát**: Zobrazenie množstva odoslaných alebo prijatých dát.
- **USB**: Nastavenie režimu USB, ktorý sa má aktivovať pri pripojení zariadenia k počítaču. ► str. 91

Zvukové profily

Zvoľte zvukový profil, ktorý sa má používať, alebo podľa priania upravte voľby zvuku v profiloch.

Ak chcete upraviť profil, zvoľte kategóriu a upravte nasledujúce voľby zvuku:

- **Hovor**:
  - **Typ upozornenia**: Nastavenie, ako vás zariadenie bude upozorňovať na prichádzajúce hovory.
  - **Zvonenie**: Voľba požadovaného zvonenia v prípade, že je ako upozornenie na prichádzajúce hovory nastavená melódia.
  - Pomocou posúvača v spodnej časti nastavte hlasitosť pre zvonenie prichádzajúceho hovoru.
- **Správa a e-mail**:
  - **Typ upozornenia na správu**: Nastavenie, ako vás zariadenie bude upozorňovať na prichádzajúce správy.

- **Tón upozornenia na správu**: Voľba požadovaného tónu v prípade, že je ako upozornenie na prichádzajúce správy nastavená melódia.
- **Typ upozornenia na e-mail**: Vyberte, ako vás bude vaše zariadenie upozorňovať na prichádzajúce e-mailové správy.
- **Tón upozornenia na e-mail**: Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete používať ak nastavíte zariadenie, aby vás upozorňovalo na prichádzajúce e-mailové správy prehraním melódie.
- Pomocou posúvača v spodnej časti nastavte hlasitosť pre zvonenie správy.

• **Systém**: Nastavenie úrovne hlasitosti systémových zvukov.

Displej a osvetlenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda displej a použitie osvetlenia na zariadení

• **Pozadie**: Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.

• **Uzamknúť obrazovku**:
- **Poloha hodín**: Výber umiestnenia hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Šetrič displeja**: Obrazovka zariadenia sa nastaví tak, aby počas nabíjania batérie zostala zapnutá.

• **Téma**: Výber témy displeja.

• **Typ písma**: Voľba štýlu písma.

• **Jas**: Nastavenie jasu displeja.

• **Čas podsvietenia**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.

Všeobecné

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda všeobecné nastavenie zariadenie:

• **Jazyk zobrazenia**: Voľba jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie.

• **Jazyk klávesnice**: Voľba vstupných jazykov pre použitie s klávesnicou.

- **Oznámenia udalostí**: Aktivovanie alebo deaktivovanie upozornenia na prichádzajúce správy, nové aplikácie na lokalite Samsung Apps alebo prenos súborov od ostatných alebo ostatným. Môžete taktiež nastaviť zobrazovanie obsahu prichádzajúcej správy.
- **Gestá**: Otvorte a upravte nasledujúce nastavenia pre rozpoznávanie pohybov zariadenia:
  - **Dvojité ťuknutie (Skratky)**: Voľba aplikácie, ktorá sa spustí po rýchlym dvojitom dotyku zariadenia, keď je v základnom režime.
  - **Orientácia**: Nastavenie automatického otočenia rozhrania po otočení zariadenia.

    Zmeniť orientáciu: Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.

    Tok položiek v smere naklonenia: Nastavenie, či sa má prechádzať položkami po naklonení zariadenia v danom smere.
  - **Otočenie (režim etiketa)**: Aktivácia funkcie etikety, ktorá vám umožní stlmiť všetky zvuky zariadenia jeho položením displejom nadol.
- **Licencia**: Upravenie nastavení súvisiacich s licenčnými kľúčmi, ako je sledovanie, upozornenie pri vypršaní alebo sťahovanie v zahraničných sieťach.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Dátum a čas**: Ručné nastavenie aktuálneho dátumu a času.
- **Formát času**: Voľba formátu času.
- **Formát dátumu**: Voľba formátu dátumu.
- **Automatická aktualizácia času**: Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.

Menu a widgety

- **Adaptívne poradie menu**: Aplikácie sa automaticky roztriedia podľa frekvencie používania (najskôr sú najnovšie aplikácie).

- **Widget**:
  - **Profily widgetov**: Voľba profilu pripojenia, ktorý chcete používať pre widgety.
  - **Stiahnuté widgety**: Zobrazenie zoznamu stiahnutých widgetov.
  - **Odmietnutie zodpovednosti**: Zobrazenie zrieknutia sa zodpovednosti.

Aplikácie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovládajú aplikácie v zariadení:

› Hovor

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

- **Všetky hovory**:
  - **Zobraziť moje číslo**: Zobrazenie vášho telefónneho čísla príjemcom (túto funkciu je možné použiť iba vtedy, keď je vložená karta SIM).
  - **Automaticky odmietnuť**: Určenie zoznamu volajúcich, ktorých chcete automaticky odmietať.
  - **Vytáčanie predvoľby**: Aktivovanie vytáčania s predvoľbou a nastavenie čísla predvoľby.
  - **Odmietnuť hovor so správou**: Úprava správy, ktorá sa odošle volajúcemu pri odmietnutí hovoru.
  - **Režim odpovedania**: Nastavenie, ako prijímať hovory – buď stlačením [⟵], alebo stlačením ľubovoľného tlačidla. Ďalej môžete taktiež nastaviť automatické prijatie hovoru po určitom čase (dostupné iba pri pripojených slúchadlách).
  - **Tóny stavu hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu spojenia hovoru, minútového tónu alebo tónu odpojenia hovoru.
  - **Upozornenia počas hovoru**: Aktivácia alebo deaktivácia upozornení počas hovoru.
- **Hlasový hovor**:
  - **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
  - **Blokovanie hovorov**: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
  - **Čakajúci hovor**: Povolenie upozornení na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore.

- **Automatické znovuvytáčanie**: Nastavenie, či sa má automaticky opätovne vytočiť hovor, ktorý nebol spojený.

• **Falošný hovor**: Úprava nastavení pre falošné hovory.
► str. 37

› Správy

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s posielaním správ.

• **Všeob. nastav.**:
- **Nechať kópiu**: Nastavenie ukladania kópií správ.
- **Vymazať po priečinkoch**: Voľba priečinka so správami, ktorý chcete odstrániť.
- **Automaticky vymazať**: Nastavenie automatického odstraňovania správ.
- **Blokovať správy**: Blokovanie správ z určených adries a správ, ktoré obsahujú určené predmety.
- **Tón upozornenia**: Nastavenie, ako často zariadenie upozorňuje na novú správu.

• **SMS**:
- **Podpora znakov**: Voľba typu kódovania znakov. Použitie kódovania Unicode zmenší maximálny počet znakov v správe približne na polovicu.
- **Cesta odpovede**: Umožnenie príjemcovi odpovedať cez vaše stredisko správ.
- **Vyžiadať potvrdenie o doručení**: Nastavenie siete, aby vás informovala o doručení správ.
- **Stredisko služieb**: Zadanie adresy strediska textových správ.
- **Uložiť do**: Voľba, kam sa majú ukladať nové textové správy.

• **MMS**:
- **Možnosti odosielania**:

  Dôležitosť: Nastavenie úrovne dôležitosti správ.

  Vypršanie platnosti: Nastavenie, ako dlho budú vaše správy uložené na multimediálnom serveri správ.

  Čas doručenia: Nastavenie časového oneskorenia pred odoslaním správ.

Vyžiadať potvrdenie o doručení: Spolu so správou sa odošle požiadavka na správu o doručení, aby ste boli informovaní, že správy boli doručené.

Vyžiadať potvrd. o prečít.: Spolu so správou sa odošle požiadavka na správu o prečítaní, aby ste boli informovaní, že správy boli prečítané.

Pridať moju vizitku: Nastavenie pridávania vašej vizitky k odchádzajúcim správam.

- **Možnosti príjmu**:

  Typ sťahovania: Nastavenie spôsobu sťahovania multimediálnych správ.

  Odoslať potvrdenie o doručení: Nastavenie siete, aby informovala odosielateľov, keď prijmete ich správy.
  Odoslať potvrdenie o prečítaní: Nastavenie siete, aby informovala odosielateľa o tom, že ste prečítali správy.

  Povol. anonymné: Nastavenie prijímania správ od neznámych odosielateľov.

  Povoliť reklamu: Nastavenie prijímania reklamných správ.

  - **Profily MMS**: Voľba profilu pripojenia, ktorý sa použije pre odosielanie a príjem správ.
  - **Veľkosť správy**: Nastavenie maximálnej povolenej veľkosti pre správy. Dostupná veľkosť správy sa môže líšiť v závislosti od oblasti.
  - **Automaticky upraviť veľkosť snímky**: Nastavenie zmeny veľkosti obrázkov pri pripájaní k multimediálnym správam.
  - **Režim vytvárania**: Voľba režimu pre vytváranie multimediálnych správ. Môžete nastaviť, či chcete vytvárať správy s ľubovoľným typom obsahu a ľubovoľnou veľkosťou alebo či máte záujem o upozornenie ohľadom typu a veľkosti obsahu.
  - **Predvolený štýl**: Nastavenie predvolených vlastností správ, napríklad štýlu, veľkosti a farby písma alebo farby pozadia.

- **Správa push**:
  - **Možnosť príjmu**: Nastavenie, či sa majú alebo nemajú prijímať správy push z webových serverov.
  - **Načítanie služby**: Nastavenie, či sa má pri otvorení správy push otvoriť prepojená webová stránka služby.

- **Vysielané správy**:
  - **Aktivácia**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie vysielaných správ.
  - **Kanály pre príjem**: Nastavenie prijímania správ zo všetkých kanálov alebo z mojich kanálov.
  - **Moje kanály**: Voľba vašich obľúbených kanálov.
  - **Jazyk**: Voľba jazyka vysielaných správ.
- **Číslo odkazovej schránky**: Zadanie názvu a adresy strediska odkazovej schránky.
- **Tiesňové správy**: Nastavenie odosielania tiesňových správ v prípade núdze. ► str. 45

› E-mail

- **E-mailové účty**: Zobrazenie, nastavenie alebo odstránenie e-mailových účtov.
- **Možnosti odosielania**:
  - **Predvolené konto**: Voľba predvoleného e-mailového účtu. Táto voľba sa zobrazuje, iba ak máte dva alebo viac účtov.
  - **Webové kontá**: Nastavenia prispôsobenia účtu. Ak máte dva alebo viacero účtov, vyberte najskôr účet.

    Od: Zadanie vašej e-mailovej adresy ako adresy odosielateľa.

    Dôležitosť: Nastavenie úrovne dôležitosti správ.

    Nechať kópiu: Nastavenie ukladania kópií odoslaných správ na serveri.

    Odpovedať s telom správy: Nastavenie zahrnutia textu pôvodnej správy do odpovede.

    Preposlať so súbormi: Nastavenie ponechania príloh pri preposielaní správ.

    Získať potvr. o prečítaní: Spolu so správou sa odošle požiadavka na správu o prečítaní, aby ste boli informovaní, že správy boli prečítané.

    Získať potvr. o doručení: Spolu so správou sa odošle požiadavka na správu o doručení, aby ste boli informovaní, že správy boli doručené.

    Pridať moju vizitku: Nastavenie pridávania vašej vizitky k odchádzajúcim správam.

Vždy poslať kópiu mne: Nastavenie pridania vašej e-mailovej adresy k všetkým odchádzajúcim správam.

Pridať podpis: Nastavenie pridávania vášho podpisu k odchádzajúcim správam.

Podpis: Zadanie podpisu.

- **Možnosti príjmu**:
  - **Veľkosť e-mailu**: Nastavenie maximálnej povolenej veľkosti pre správy.
  - **Odoslať potvrdenie o prečítaní**: Nastavenie siete, aby informovala odosielateľa o tom, že ste prečítali správy.
  - **Načítať vzdialené obrázky**: Nastavenie nahrania obrázkov obsiahnutých v tele e-mailu.
- **Možnosti vymazávania**: Voľba, či odstraňovať správy len zo zariadenia, alebo zo zariadenia aj servera.
- **Blokovať e-maily**: Blokovanie e-mailov z určených adries a s určenými predmetmi.
- **E-mailové profily**: Voľba profilu pripojenia, ktorý sa použije pre odosielanie a príjem správ.

› Kontakty

- **Použitá pamäť**: Nastavenie, kam sa majú ukladať nové kontakty, a odkiaľ sa majú zobrazovať.
- **Poradie zobrazovania mien**: Nastavenie spôsobu zobrazenia mien kontaktov.
- **Vlastné čísla**: Uloženie a správa vlastných čísel.
- **Čísla služieb**: Potrebné informácie získate od poskytovateľa služieb.

› Kalendár

Upravenie nastavení kalendára.

- **Kalendáre**: Voľba predvoleného kalendára.
- **Synchronizácia kalendára**: Synchronizácia webového kalendára s kalendárom v zariadení. ► str. 80
- **Zobraziť podľa**: Nastavenie predvoleného zobrazenia kalendára (mesiac alebo deň).
- **Počiatočný deň**: Nastavenie dňa, ktorým má začínať týždeň (nedeľa alebo pondelok).

Internet

Úprava nastavení internetového prehliadača. ► str. 77

Prehrávač médií

Upravenie nastavení prehrávača hudby a videí.

- **Nastavenie hudobného prehrávača**: Nastavenie volieb prehrávača hudby. ► str. 64
- **Nastavenia VOD**: Voľba profilu pripojenia pre prehrávanie obsahu Video-On-Demand (VOD).

Samsung Apps

- **Oznámenie o aktualizácii**: Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.
- **Sieťové profily**: Voľba profilu sieťového pripojenia prednastaveného vaším poskytovateľom služieb pre použitie so službou Samsung Apps alebo sťahovanie aplikácií zo stránok Samsung Apps. Ak profil pripojenia nie je prednastavený, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb ohľadom podrobných nastavení.

Nastavenia odosielania fotografií

- **Zoznamy blogov**: Aktualizácia zoznamu webových stránok a blogov.
- **Podrobnosti o odosielaní**: Zobrazenie podrobností o poslednom odoslaní.
- **Profily odosielania fotografií**: Voľba profilu pripojenia, ktorý chcete používať pri odosielaní fotografií.
- **Odmietnutie zodpovednosti**: Zobrazenie všeobecného zrieknutia sa zodpovednosti.

› Profily sociálnej siete

Zvoľte profil pripojenia, ktorý chcete používať na pripájanie k webovým stránkam komunít.

› ChatON

Výber profilu pripojenia, ktorý sa má použiť pre funkciu ChatON.

› Nastavenia inštalácie

Voľba predvoleného umiestnenia pamäte pre inštaláciu nových aplikácií.

Zabezpečenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa zabezpečuje zariadenie a údaje:

- **Zámok telefónu**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia zariadenia, aby bolo pred jeho použitím požadované heslo.
- **Zámok súkromia**: Zakázanie prístupu k rôznym typom údajov; ak chcete tieto údaje zobraziť, je potrebné zadať heslo zariadenia.
- **Mobilný stopár**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 29
- **Zmeniť heslo**: Zmena hesla zariadenia.
- **Zámok SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku SIM, kedy sa po výmene karty SIMvyžaduje zadanie hesla SIM.
- **Zámok PIN**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
- **Zmeniť PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM.
- **Režim pevnej voľby**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
- **Zmeniť PIN2**: Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN.

Pamäť

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda využívanie pamäte zariadenia:

- **Informácie o pamäťovej karte**: Ak je vložená pamäťová karta, prístup k podrobnostiam o pamäťovej karte. Môžete taktiež sformátovať pamäťovú kartu alebo zmeniť jej názov.

  Formátovaním pamäťovej karty dôjde k trvalému vymazaniu všetkých údajov z karty.

- **Predvolená pamäť**: Voľba predvoleného umiestnenia pamäte pre uloženie súborov.
- **Stav pamäte**: Zobrazenie využitej a dostupnej pamäte pre rôzne typy súborov.
- **Vymazať pamäť telefónu**: Vymazanie vybraných údajov z pamäte zariadenia.

Vynulovať

Obnovte rôzne nastavenia na ich predvolené hodnoty z výroby. Zvoľte, ktoré nastavenia sa majú vynulovať. Pri vynulovaní nastavení musíte zadať heslo zariadenia

O telefóne

- **Syst. inf.**: Kontrola dostupného výkonu CPU a dostupnej pamäte. Taktiež môžete zistiť číslo modelu telefónu a adresy MAC pre funkcie Bluetooth a Wi-Fi.
- **Licencie na otvorený zdrojový kód**: Pozrite si licencie na otvorený zdrojový kód obsiahnutý v stiahnutých programoch.

Aktualizácia softvéru

Skontrolujte aktualizáciu firmvéru a stiahnite si do svojho zariadenia nový firmvér. Ak chcete používať túto ponuku, musíte mať účet Samsung.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu.

Aplikácie karty SIM

Používajte rôzne služby ponúkané poskytovateľom služieb. V závislosti od vašej karty SIM môže byť toto menu dostupné, ale označené odlišne.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie reaguje, ale zasekol sa niektorý program, ukončite program pomocou správcu úloh. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte [⏻], pokým sa nevypne a následne automaticky nezapne.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.

- Nepoužívajte prístroj pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani nepreväzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne tiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj neklaďte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50°C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40°C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.

- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nenanášajte na prístroj farbu

Farba by mohla zaniesť pohyblivé diely prístroja a zabrániť jeho správnej funkcii. Ak ste alergickí na farbu alebo kovové súčasti prístroja, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,688 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

automatické odmietnutie 37

batéria
- nabíjanie 11
- vloženie 9

blokovanie hovorov 39

Bluetooth
- aktivácia 82
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 83
- odosielanie dát 84
- príjem dát 84
- tlač dát 85
- Vzdialený režim SIM 85

čakajúci hovor 39

čas a dátum, nastavenie 26

časovač 93

čítačka RSS 78

denník správ 39

denníky 39

diktafón 73

dotykový displej
- používanie 20
- uzamknutie 22

editor obrázkov
- používanie efektov 98
- transformácia 98
- úpravy 98
- vloženie vizuálneho prvku 99

e-mail
- nastavenie profilov 47
- nastavenie účtov 46
- odoslanie 47
- zobrazenie 48

etiketa 103

falošné hovory 37

FM rádio
- nahrávanie 66
- počúvanie 65
- uloženie staníc 66

fotoaparát
- prispôsobenie fotoaparátu 56
- prispôsobenie videokamery 59
- vytváranie fotografií 51
- vytváranie videí 57

fotografie
fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 54
nastavenie pozadia 97
snímanie mozaikových snímok 55
snímanie v ráme 55
tlač 97
vytváranie 51
vytváranie panoramatických 54
vytváranie podľa scény 53
vytváranie sérií 54
GPS
aktualizácia súborov 88
zobrazenie polohy 88
hľadať 99
hlasová pošta 44
hlasové poznámky
nahrávanie 74
prehrávanie 74
hovory
čakajúci 39
konferenčné 36
medzinárodné čísla 35
odmietnutie 35
používanie slúchadiel 35
používanie volieb počas hovoru 35
presmerovanie 38
prijatie 34
uskutočnenie 34
uskutočnenie falošného hovoru 37
zobrazenie zmeškaných 36
Internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 28
Java hry
prehrávanie 68
sťahovanie 68
jazyk 102
kalendár
vytváranie udalostí 71
zobrazenie udalostí 71
kalkulačka 94
karta SIM
uzamknutie 28
vloženie 9
kontakty
hľadanie 69
kopírovanie alebo presúvanie 71
načítanie kontaktov 70
nastavenie obľúbených čísel 70
vytváranie skupín 71
vytvorenie 69
vytvorenie vlastnej vizitky 70
mobilný stopár 29

multimediálne správy
nastavenie profilov 41
odoslanie 42
zobrazenie 43
multitasking 24
nastavenia
aplikácia 104
čas a dátum 103
displej a osvetlenie 102
menu a widgety 103
pamäť 111
pohyb 103
pripojenia 100
režim letu 16, 100
sieť 101
všeobecné 102
vynulovanie 111
zabezpečenie 110
zvukové profily 101
obrazovka menu
organizácia 23
pridanie 24
prístup 22
pamäťová karta
formátovanie 15
vloženie 13
vybratie 14
pozadie 27
poznámky
vytvorenie 73
zobrazenie 73
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 62
pridanie súborov 61
rozpoznanie 64
vytváranie zoznamov skladieb 63
prehrávač videí 59
presmerovanie hovorov 38
pripojenia
Bluetooth 82
GPS 87
PC 89
WLAN 85
prístupové kódy 113
režim FDN 38
režim pevnej voľby 38
Samsung Kies 89
spojenia s počítačom
Samsung Kies 89
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 90
Windows Media Player 90
správca súborov 95
správca úloh 24

správy
nastavenie e-mailových profilov 47
nastavenie e-mailových účtov 46
nastavenie profilov MMS 41
odosielanie multimediálnych 42
odosielanie textových 41
odoslanie e-mailovej 47
odoslanie tiesňovej 45
používanie šablón 44
prístup k hlasovej pošte 44
spravovanie 45
zobrazenie e-mailovej 48
zobrazenie multimediálnych 43
zobrazenie textových 43
stiahnuté položky
Java hry 68
stopky 93
svetový čas 93
synchronizácia
s aplikáciou Windows Media Player 90
so serverom Exchange 48
s webovým serverom 80
textové poznámky 73
textové správy
odoslanie 41
zobrazenie 43
tichý profil 27
tiesňové správy 45
tlač
obrázky cez Bluetooth 97
obrázky cez USB 97
údaje cez Bluetooth 85
tón tlačidiel
hlasitosť 27
typ 102
trvanie hovoru 40
úlohy
vytvorenie 72
zobrazenie 72
upozornenia
deaktivácia 92
vypnutie 92
vytvorenie 92
videá
prehrávanie 59
vytváranie 57
vybalenie 9
webový prehliadač
nastavenie profilov 75
prehliadanie webových stránok 75
pridávanie záložiek 77

widgety
prístup 25
správa webových widgetov 26
Windows Media Player 90
WLAN
aktivácia 86
použitie WPS 87
vyhľadanie a pripojenie k sieťam 86
zadávanie textu 30
zamknutie zariadenia 28
zámok PIN 28
zariadenie
ikony indikátora 19
nastavenia 100
panel skratiek 20
prispôsobenie 26
tlačidlá 18
usporiadanie 17
uzamknutie 28
základná obrazovka 18
zapnutie alebo vypnutie 16
zvonenie
hovor 101
správa 102
zvukové profily 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM a Wi-Fi : GT-S5250

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.01	Joong-Hoon Choi / vedúci manažér
(miesto a dátum vydania)	(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (**www.samsungmobile.com**) a nainštalujte si ju do počítača.
2. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastaviť**.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies. programu Kies.